



RES-QR.DE

Der smarte Weg zur Rettungskarte



Hinweise zum Anbringen der QR-Etiketten



Überprüfen Sie, ob die auf dem QR-Etikettenstreifen angegebenen Fahrzeugdaten/Antriebsart mit Ihrem Fahrzeug übereinstimmen. Wir empfehlen einen Testscan mit einem Smartphone.



Die Positionen der Etiketten sind Industriestandard und den Rettungskräften bekannt.



Kleben Sie ein QR-Etikett auf das gekennzeichnete Feld auf der Hinweisplakette und bringen Sie diese innen an einem nicht getönten Bereich der Windschutzscheibe an.



Ein QR-Etikett bringen Sie auf der Innenseite der Tankklappe/ Ladeklappe an. Bei Hybrid- und EV-Fahrzeugen liefern wir ein Zusatz-Etikett für die evtl. zusätzlich vorhandene Ladeklappe und/oder für beide B-Säulen mit.

Hinweisplakette
Windschutzscheibe:




Das dritte QR-Etikett bringen Sie an der B-Säule der Fahrzeugseite an, die der Tankklappe/Ladeklappe gegenüberliegt.

Unser besonderer Service: Kostenloser Ersatz bei einem Windschutzscheibenaustausch und nach einem Unfall.

CoronaAssist:AIR

AIR & CLEAN sagt dir, wann die Luft raus muss
CO2 Sensor und AIR & CLEAN APP

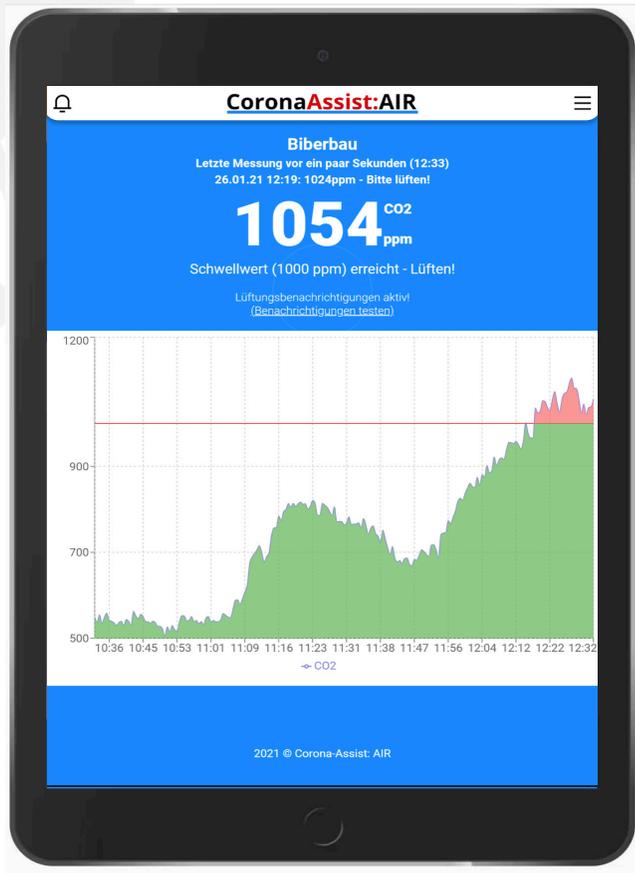

<https://www.corona-assist.de/air>